


Télécommande infrarouge KF68 pour mini alarme MA30

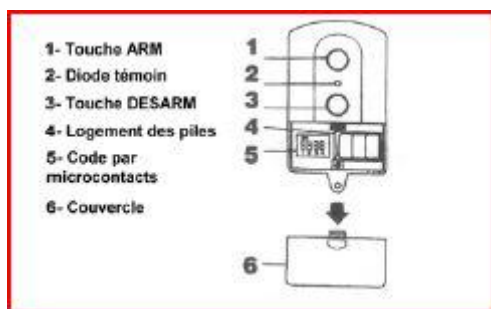

Apprentissage de la télécommande

Après connexion des piles, pointer la télécommande en direction de l'alarme et appuyer sur la touche « ARM ». La diode sur la face avant va clignoter une fois, pour indiquer que l'alarme a enregistré le code infrarouge utilisé par la télécommande.

Télécommande supplémentaire

Réglez la même séquence de microcontact que sur votre télécommande fonctionnel.

Le code infrarouge de la télécommande est défini par le séquençement de 4 microcontacts situés à l'intérieur de son boîtier. Vous pouvez si besoin modifier ce code, il sera préalablement nécessaire d'enlever les piles de l'alarme afin de la réinitialiser.

Pile

La télécommande utilise 3 piles LR44, procéder à leur remplacement si la diode sur la face avant de la télécommande s'allume de manière faible ou plus du tout lors de la pression sur une touche.